


## УЗЕЛ 2в

### Укладка ендовы с применением «Сейфити Колор»

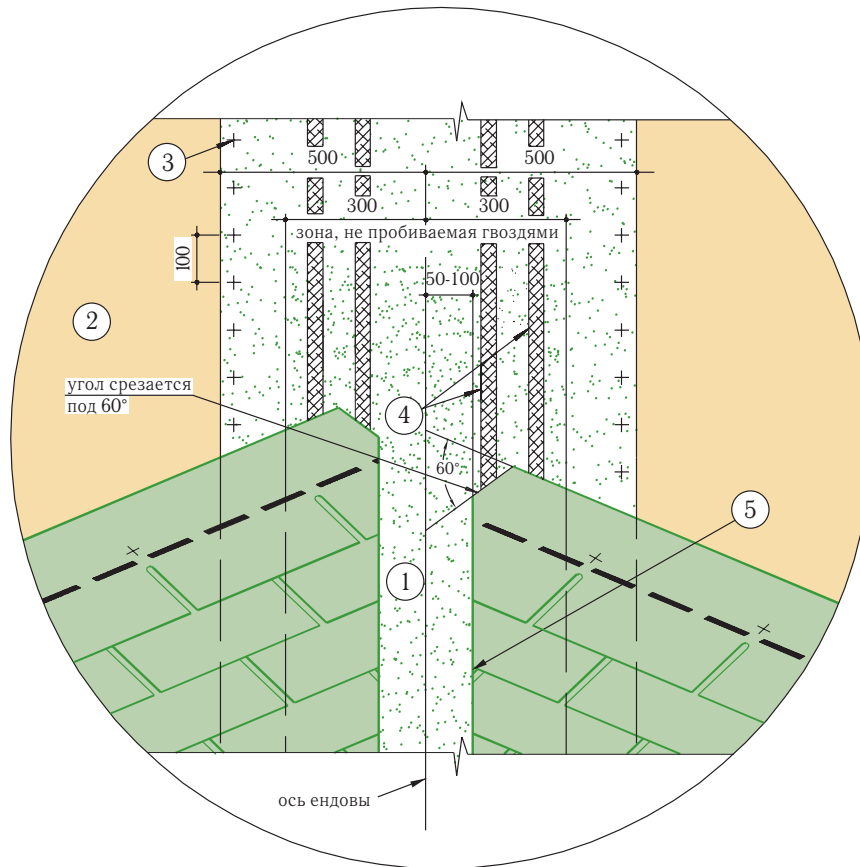

- 1 – гидроизоляционная мембрана «Сейфити Колор» с гранулированным защитным слоем;
- 2 – основание под черепицу: ориентированно-стружечная плита (ОСП 3) или фанера повышенной влагостойкости (ФСФ) от 9 мм;
- 3 – фиксирующий гвоздь;
- 4 – битумная мастика «Битустик»;
- 5 – линия подреза черепицы.

#### Примечания:

1. В качестве защитного подкладочного слоя применяется гидроизоляционная мембрана шириной 1 м, по 50 см в каждую сторону от оси ендовы;
2. Конкретные рекомендации по монтажу гидроизоляционной мембраны и черепицы приведены на стр. 68.