


УЗЕЛ 3 Укладка конька

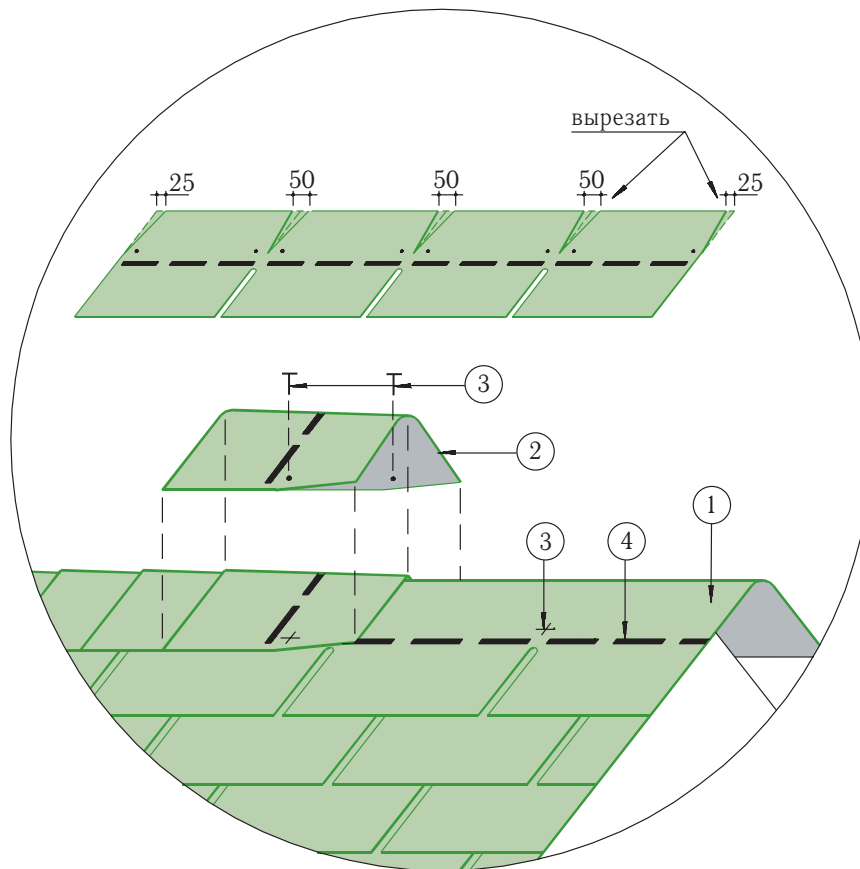

- 1 – последний ряд черепицы (доводится до линии конька, выступающая часть перегибается через конек и фиксируется на противоположном скате);
- 2 – выкроенный коньковый элемент;
- 3 – фиксирующий гвоздь;
- 4 – термоадгезивные самоклеящиеся битумные точки.

Примечание: конек рекомендуется формировать при помощи теплового строительного фена.